

Храните в безопасном месте



МИНЕРАЛЬНАЯ ИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА

# ANESPA


Генератор минеральной ионизированной воды

## ANSP-01

Подключается к водопроводной воде.

## Руководство по эксплуатации

- Пожалуйста, внимательно и тщательно прочтите данное руководство перед началом работы
- Данное устройство следует использовать правильно, в соответствии с инструкциями производителя
- Пожалуйста, сохраните данное руководство для будущего использования.

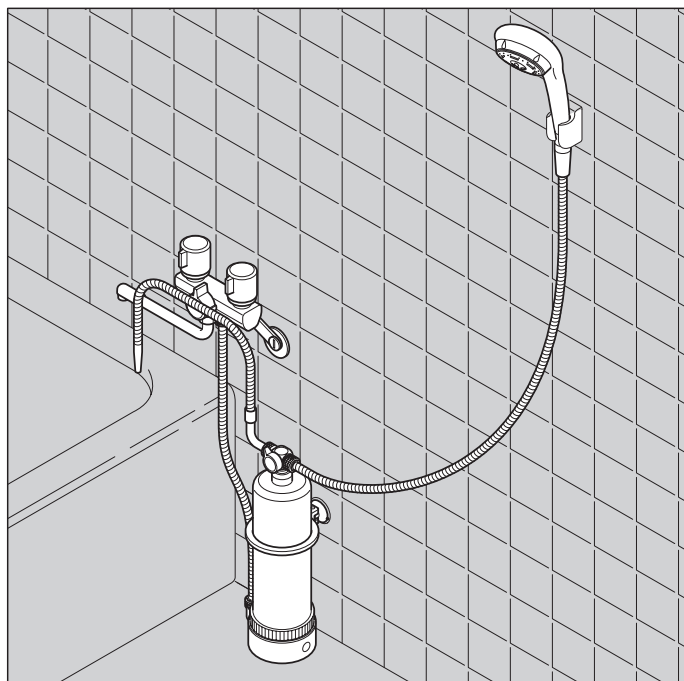

### Содержание

- 1** Подготовка по технике безопасности ..... 1
- 2** Аксессуары ..... 1
- 3** Дополнительно (не входит в комплект) ..... 1
- 4** Структура и названия частей ..... 2
- 5** Процедура установки ..... 3~5
- 6** Порядок использования ..... 5
- 7** Стандартные спецификации ..... 5
- 8** Замена картриджа чистой воды/ керамического картриджа ..... 6
- 9** Послепродажное обслуживание










Последняя страница руководства

Мы благодарим Вас за покупку нашего продукта <ANESPA>. Пожалуйста, для Вашей безопасности внимательно ознакомьтесь с «Руководством по эксплуатации» перед использованием продукта. Пожалуйста, сохраните данное руководство для будущего использования.

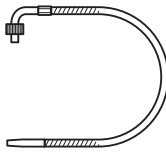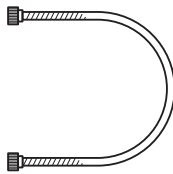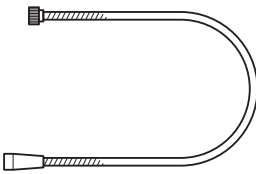





# 1 Подготовка к использованию

- Перед использованием данного продукта или нового картриджа, пожалуйста, пролейте воду в течение двух-трех минут.
- После того, как вода пройдет через устройство, удалите хлор. Используйте его как можно раньше, не дав ему долго лежать.
- Не допускайте пропускания через устройство воды, которая не соответствует «Закону о водоснабжении». Это может испортить работу данного изделия. Пожалуйста, имейте в виду, что в данных случаях компания не несет ответственности.
- В некоторых случаях при первом использовании воды появляются пузыри и мутность, однако они не представляют опасности для человеческого организма.
- Не замораживайте воду в устройстве. В зимнее время, если существует вероятность замерзания, пожалуйста, пропускайте небольшое количество воды через устройство.
- Несмотря на то, что данное изделие разработано для теплой воды, не пропускайте через него горячую воду (60°C или более).
- После пропускания воды устройство значительно увеличится в весе. Если Вы перевернете или уроните данный продукт, это может привести к несчастному случаю. Всегда надежно закрепляйте кольцо с устойчивым наконечником на поверхности стен и прикрепляйте его к устройству.
- Если есть вероятность переворачивания ионизатора, установите в месте, где не существует опасности.
- Если устройство не использовалось в течение двух-трех дней, пролейте воду в течение одной-двух минут перед использованием.
- Для предотвращения несчастных случаев, таких как ожоги, перед пропусканием воды через устройство всегда регулируйте температуру воды и, лишь затем используйте устройство.
- Никогда не используйте ионизатор, если в непосредственной близости от места установки проводятся работы или из крана течет ржавая вода. Это может нарушить нормальную работу ионизатора. Пожалуйста, имейте в виду, что в данных случаях компания не несет ответственности.

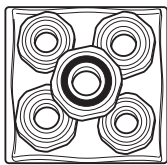
# 2 Аксессуары

- 
- ① Выпускная труба горячей воды (480 мм в длину)
- 
- ② Шланг подачи воды (1200 мм в длину)
- 
- ③ Душевой шланг (2000 мм в длину)
- 
- ④ Душевая насадка
- 
- ⑤ Кольцо с устойчивым наконечником (с присоской)
- 
- ⑥ Пластина для адсорбции
- 
- ⑦ Уплотнение для замены фильтра (1 лист)
- 
- ⑧ Комплект адаптера
- T25 (W19 резьба 24)  
T25-2 (W24 резьба 20)  
T25-3 (M22X2)  
T25-7 (M22X 1,5)  
T25-11 (M24X 1,5)
- 
- ⑨ Руководство по эксплуатации
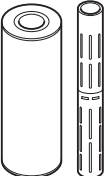
# 3 Дополнительно (не входит в комплект)

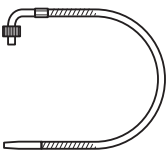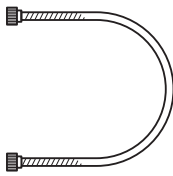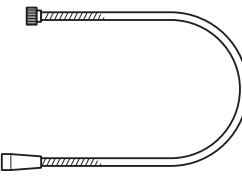- 
- ① Сменный двойной картридж
- 
- ② Сменный картридж для фильтрации воды
- 
- ③ Сменный керамический картридж
- 
- ④ Выпускная труба горячей воды (480 мм в длину)
- 
- ⑤ Шланг подачи воды (1600 мм/1200 мм в длину)
- 
- ⑥ Душевой шланг (1600 мм в длину)

## 4 Схема и наименования комплектующих

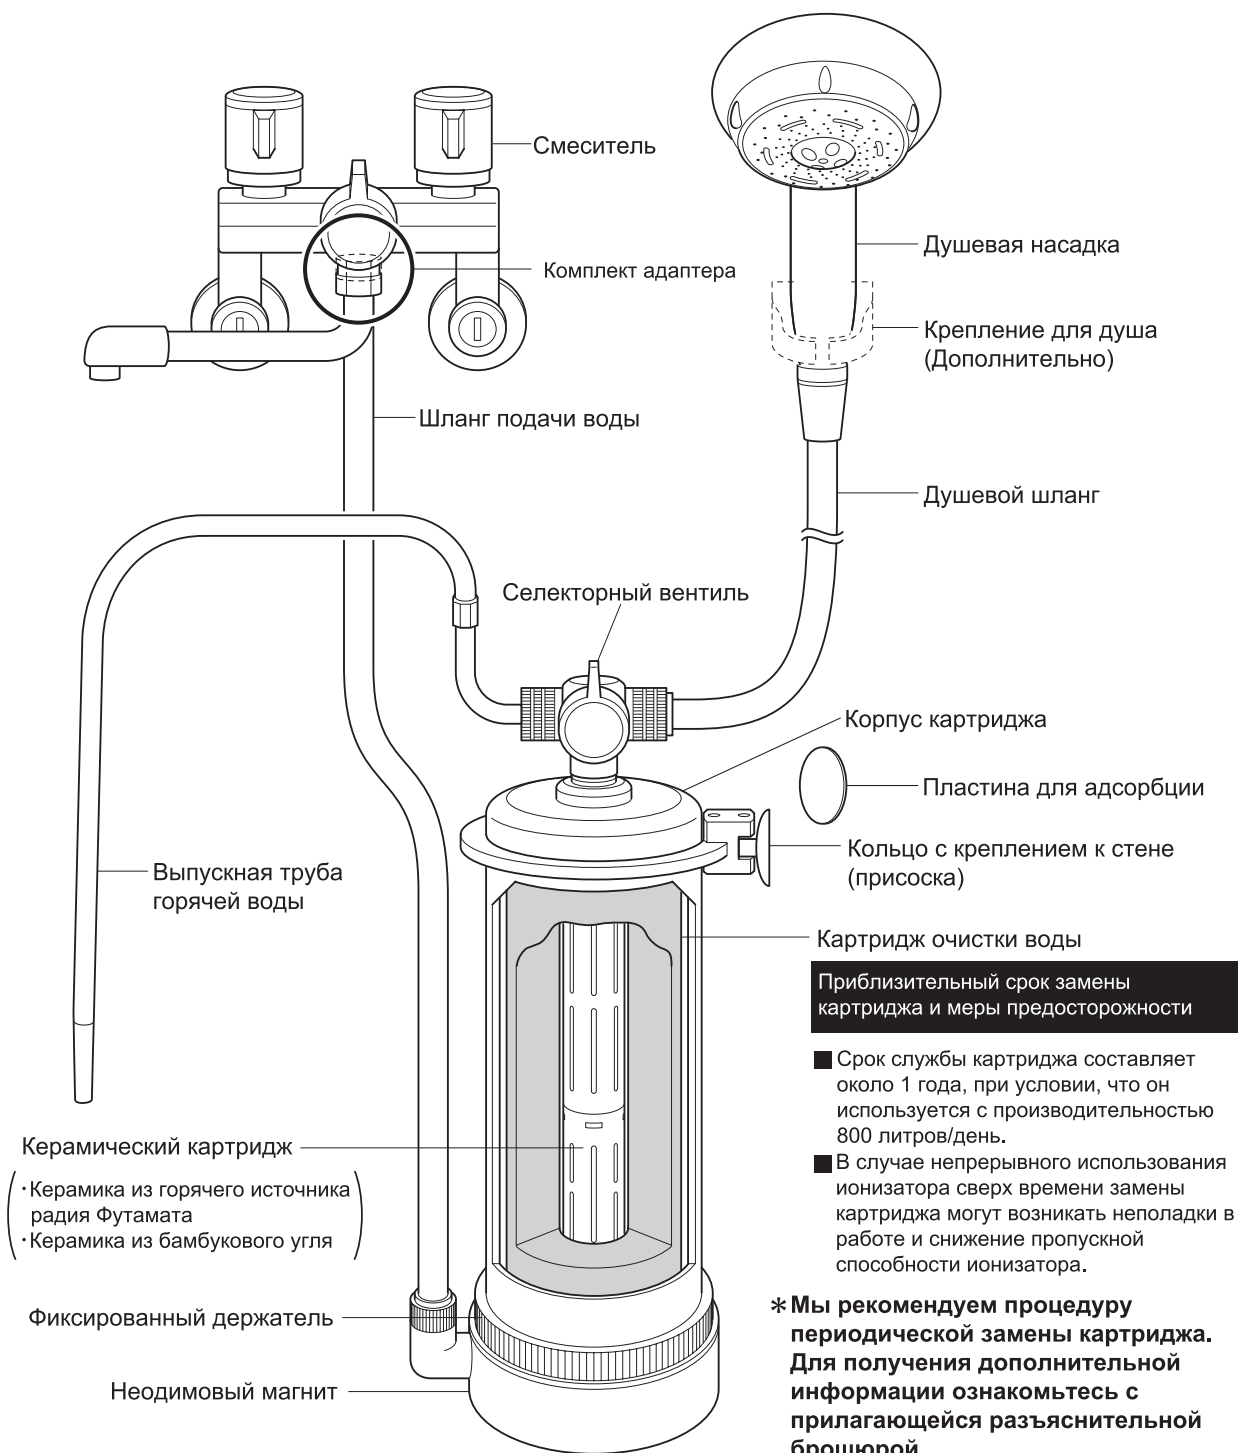


## 5 Процедура установки

**1** Удалите имеющийся душевой шланг.



**2** Установите прилагаемый шланг для подачи воды в порт для подачи воды на устройстве и монтажную часть душа. При соединении шланга для подачи воды с монтажной частью душа, когда незначительный диаметр резьбы не подходит, пожалуйста, используйте адаптер для крепления со стороны прилагаемого смесителя.

Установка адаптера для крепления со стороны прилагаемого смесителя

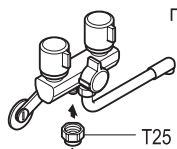


T25-2  
(W24 резьба 20)


T25-3 (M22X2)

T25-7 (M22X1.5)


T25-11 (M24X1.5)

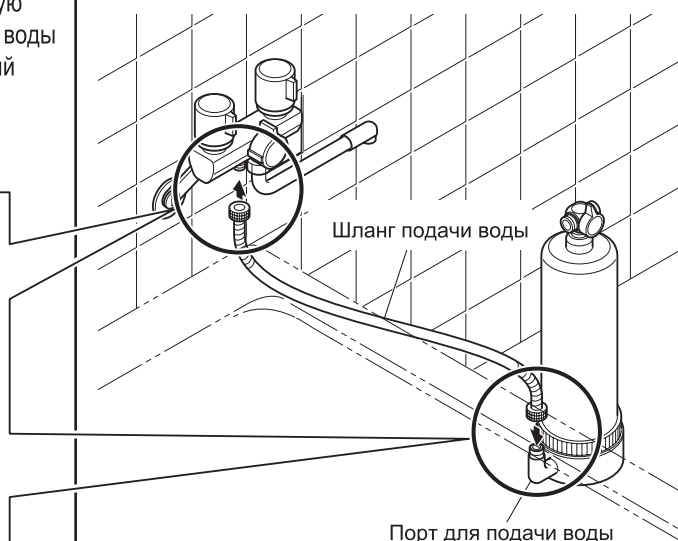

**3** Установите прилагаемое кольцо с креплением и с присоской на устройство. (При монтаже кольца с креплением заранее определите позицию установки блока.)

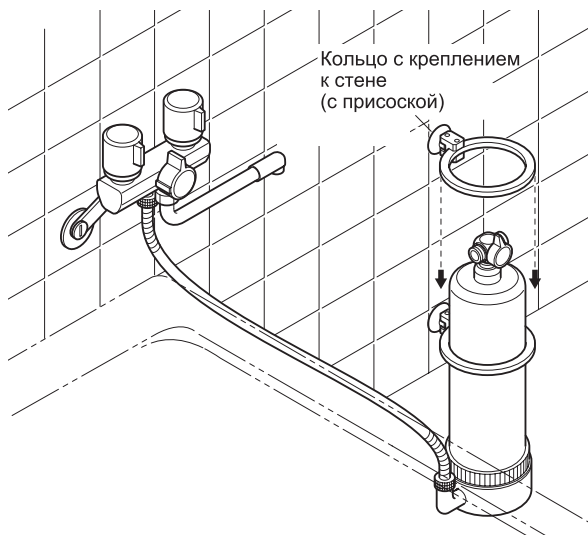


- 4** Снимите защитную бумагу с пластины для адсорбции, прикрепите присоску на поверхность стены и дайте ей надежно закрепиться.

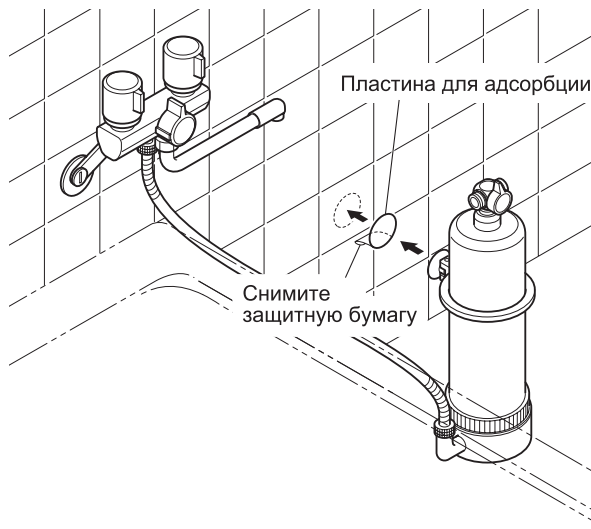


- 5** Установите прилагаемую выпускную трубу горячей воды со стороны ванной секции селекторного вентиля.



- 6** Подключите прилагаемую душевую насадку к душевому шлангу.

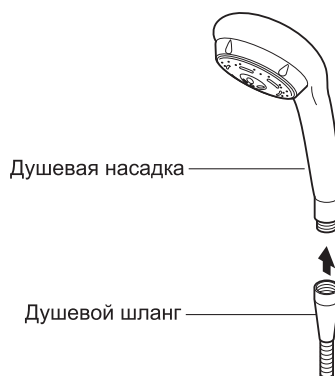


- 7** Установите душевой шланг на душевую сторону секции селекторного вентиля.

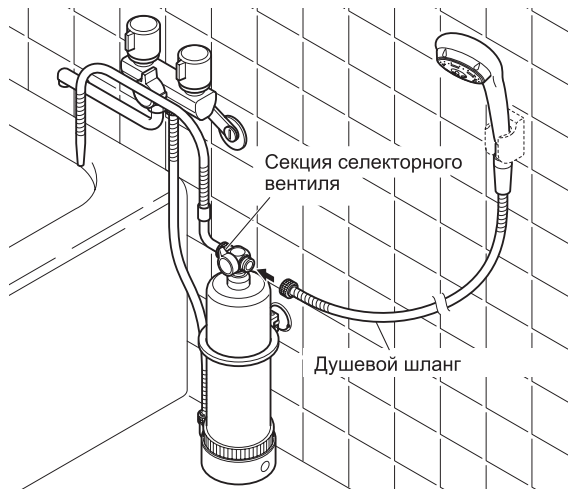

## 6 Порядок использования


### В случае использования душа

Поверните селекторный вентиль налево, чтобы открыть вентиль смесителя.

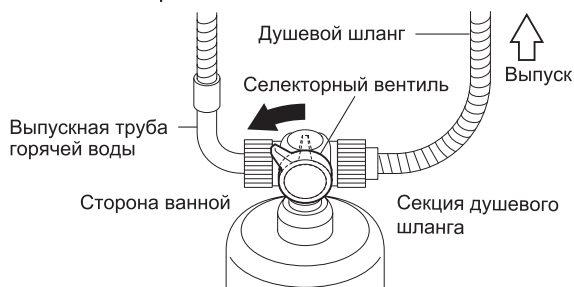

### В случае заполнения ванны горячей водой (водой)

Поверните селекторный вентиль направо, чтобы открыть вентиль смесителя.

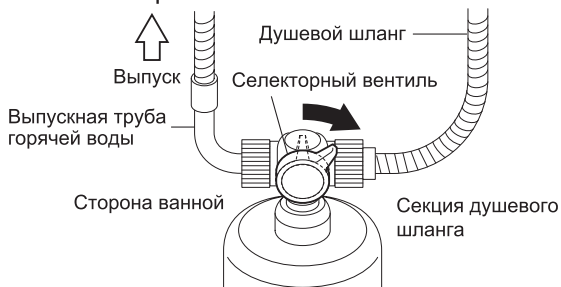



## 7 Стандартные спецификации

### Блок


Наименование изделия	ANESPA
Тип	ANSP-01
Субстанция, подлежащая удалению	Удаление остаточного хлора
Выполнение фильтрации	Удаление остаточного хлора (1мг/л 40°C) от 250 до 300 тонн (Процесс фильтрации варьируется в зависимости от количества и качества воды)
Материал фильтра	Активированное углеродное уплотнительное волокно
Объем фильтрации	10 л/мин. (0,1 МПа, 40°C) Макс. 15 л/мин.
Размер	340 мм (В) x 120 мм (диаметр) (кроме соединения для подачи воды)
Вес основного блока	2,5 кг (включая двойной картридж)
Нормальное рабочее давление	0,05-0,5 МПа
Максимальная рабочая температура	60°C
Период замены картриджа	Картридж чистой воды следует заменить через 1 год (время замены варьируется в зависимости от качества воды и потребляемого количества) Керамический картридж служит около 3-х лет (время замены варьируется в зависимости от качества воды и потребляемого количества)
Аксессуары данного устройства	Выпускная труба горячей воды (480 мм), Шланг для подачи воды (1200 мм), Душевой шланг (2000 мм), Душевая насадка, Кольцо с устойчивой насадкой (с присоской), Пластина для адсорбции, Уплотнение для замены фильтра, Комплект адаптера, Руководство по эксплуатации

# 8 Замена картриджа чистой воды/керамического картриджа

## Порядок демонтажа

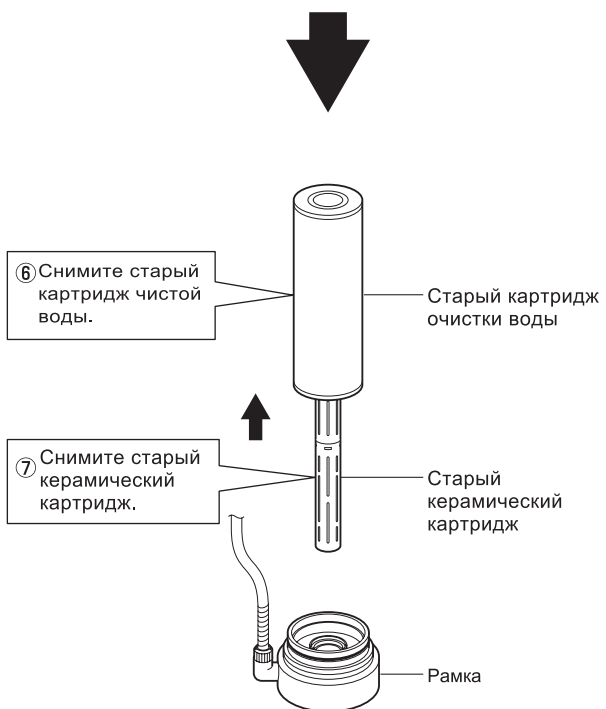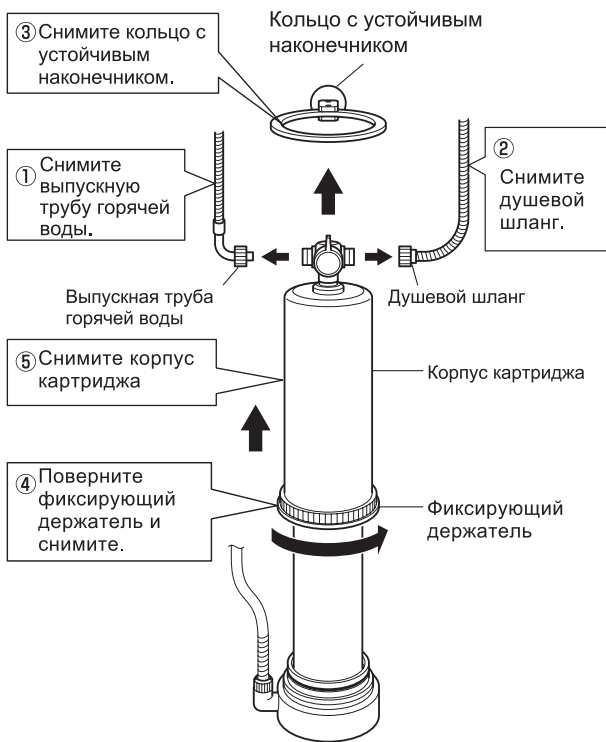

## Порядок установки

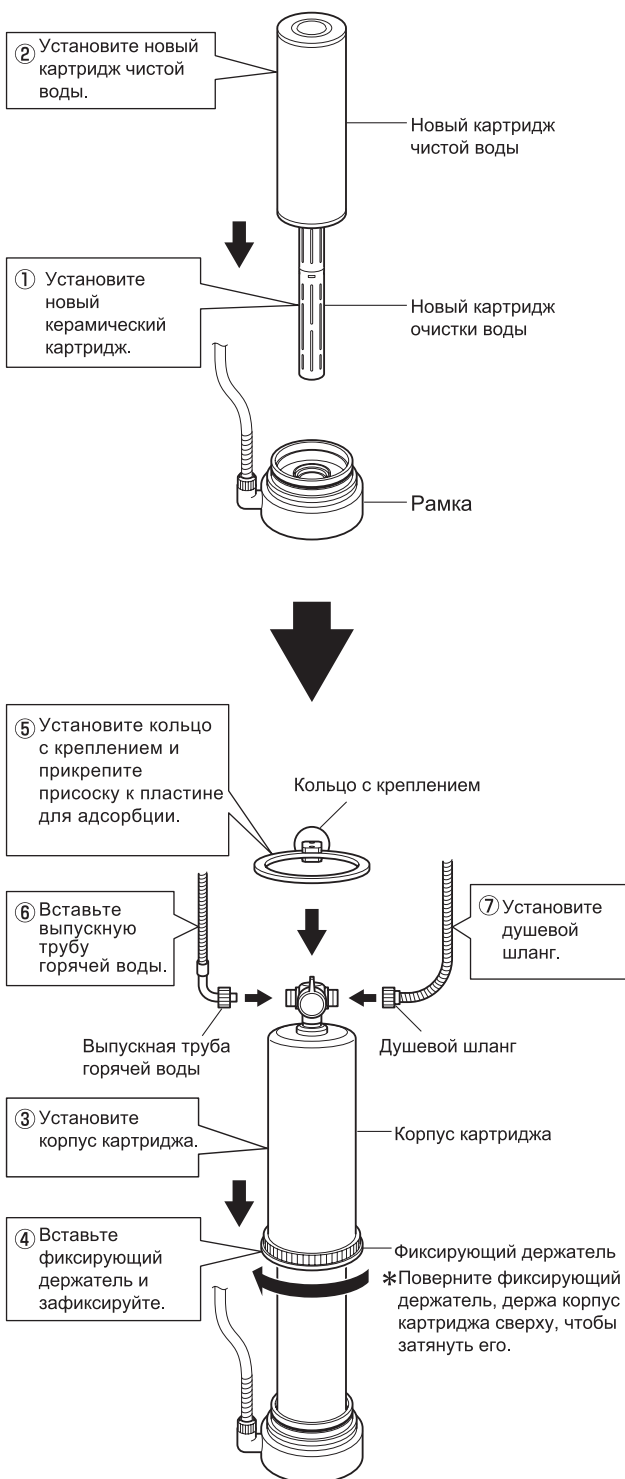

# 9 Послепродажное обслуживание

## Гарантия

- Пожалуйста, убедитесь в том, что дата покупки и Ваше имя занесены в прилагающуюся Гарантийную карточку. Сохраните документ.

## Гарантийный формуляр. Сохраните документ.

- Гарантийный срок данного изделия – 5 лет с даты покупки.
- Для ремонта, пожалуйста, обратитесь к своему дистрибьютору.  
(Пожалуйста, внимательно прочитайте условия гарантии, так как некоторые ремонтные работы в зависимости от ситуации могут не покрываться гарантией.)

**⚠ Внимание** \* С Вас может быть взыскана плата, если Ваш ремонт происходит по одной из следующих причин.

1. Проблемы, возникающие при обращении таким образом, который не был определен в «Руководстве по эксплуатации».
2. Неисправности или повреждения из-за использования воды, отличной от муниципальной питьевой воды.
3. Неисправности или повреждения из-за стихийного бедствия, такого как землетрясение, пожар или наводнение.
4. Падение продукта или повреждение, возникшее в дорожной аварии во время транспортировки.
5. Замена расходных материалов.
6. Не были заполнены поля «Дата покупки», «Имя пользователя» и «Имя дилера» в гарантийной форме.
7. Покупатель не предоставил гарантийный талон.

## При необходимости ремонта по истечении срока гарантии

- Обратитесь к своему дистрибьютору. Ремонт может быть доступен по запросу клиента за счет покупателя.

## Прочее

- Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно данного изделия, пожалуйста, свяжитесь со своим дистрибьютором.

## ⚠ Предупреждение



Покупателю не следует изменять, разбирать или ремонтировать данное изделие, так как это может привести к пожару или электрическому шоку.

Любые последствия таких действий не будут компенсированы производителем.

\* С вопросами и для получения информации, пожалуйста, обращайтесь к своему дистрибьютору.

### Los Angeles(US Headquarters)

tel.1-310-542-7700 fax.1-310-542-1700

### New York

tel.1-718-784-2110 fax.1-718-784-2103

### Chicago

tel.1-847-437-8200 fax.1-847-437-8201

### Texas

tel.1-972-722-7499 fax.1-972-722-7402

### Florida

tel.1-407-601-5963 fax.1-407-730-3335

### Seattle

tel.1-425-640-2222 fax.1-425-672-8946

### Honolulu

tel.1-808-949-5300 fax.1-808-949-5336

### Vancouver

tel.1-604-214-0065 fax.1-604-214-0067

### Toronto

tel.1-905-507-1200 fax.1-905-507-1233

### Mexico

tel.52-81-8242-5500 fax.52-81-8242-5549

### Germany

tel.49-211-9365-7000 fax.49-211-9365-7027

### France

tel.33-01-4707-5565 fax.33-01-8371-1706

### Italy

tel.39-06-3330670 fax.39-06-33213189

### Australia

tel.61-2-9878-1100 fax.61-2-9878-1200

### Philippines

tel.63-2-519-5508 fax.63-2-519-1923

### Singapore

tel.65-6720-7501 fax.65-6720-7505

### Malaysia

tel.60-3-2282-2332 fax.60-3-2282-2335

### Indonesia

tel.62-21-2992-3111 fax.62-21-2992-8111

### Hong Kong

tel.852-2154-0077 fax.852-2154-0027

### Taiwan

tel.886-2-2713-2936 fax.886-2-2713-2938

### Korea

tel.82-2-546-8120 fax.82-2-546-8127

### Sapporo

tel.81-11-223-5678 fax.81-11-223-5680

### Tokyo

tel.81-3-5205-6030 fax.81-3-5205-6035

### Osaka

tel.81-6-6345-4132 fax.81-6-6345-4142

### Shikoku

tel.81-897-58-4115 fax.81-897-58-4116

### Fukuoka

tel.81-92-481-4132 fax.81-92-481-4142

### Okinawa

tel.81-98-878-4132 fax.81-98-878-4141

### Nago

tel.81-980-51-0616 fax.81-980-51-0628

Manufacturer:

**Enagic, Inc.**

tel.81-72-893-2290 fax.81-72-893-8007